


Relooking « estompé »

- Matériel nécessaire :
- Pinceau/rouleau
 - Base d'accroche
 - 2 Color It de teintes différentes
 - 1 seau
 - 1 morceau de coton propre
 - Vernis mat ou satin

Après la préparation correcte de votre support (voir fiche technique « Préparation de vos supports »).

1) Appliquez la sous-couche d'accroche

Une première fine couche soit au pinceau soit au rouleau. Un matériel de qualité est nécessaire. Vous le trouvez chez Do It. Laissez sécher 4 heures. Appliquez la deuxième fine couche. Laissez sécher 24 heures.

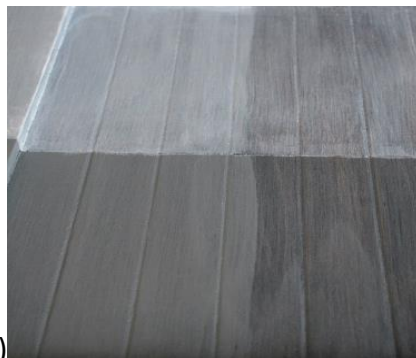

2 couches (blanc ou gris)

1 couche (blanc ou gris)

2) Choisissez la teinte de votre choix.

Appliquez une première fine couche de Color It au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher 4 heures. Appliquez la deuxième fine couche de Color It. Laissez sécher 24 heures.

Certaines teintes peuvent nécessiter un troisième passage.

3) Choisissez la teinte qui va « estomper » la teinte précédente.


Mouillez le morceau de tissu en coton dans de l'eau propre. Tordez-le afin qu'il soit humide.



Étalez un peu de Color-It (de la teinte de votre choix) sur votre tissu. Attention ne chargez pas trop le tissu, il est plus facile de recommencer l'opération parce que ce n'est pas assez marqué à votre goût de l'enlever.



Passez votre tissu sur le meuble afin d'étaler la Color-It, en ayant la main légère. Au besoin étalez de nouveau un peu de Color-It. Procédez « morceau » par « morceau ».

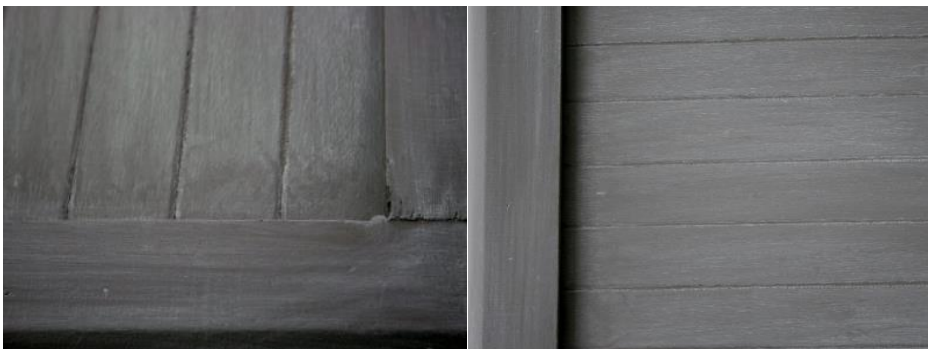

4) Choisissez le vernis : mat ou satiné.

Appliquez une première fine couche au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher 2 heures. Appliquez la deuxième fine couche. Laissez sécher 24 heures avant de remonter tiroirs, portes, etc.....

Nous vous conseillons une troisième couche sur les supports régulièrement mouillés.