


Relooking « simple »

- Matériel nécessaire :
- Pinceau/rouleau patte de lapin
 - Base d'accroche
 - 1 Color It de votre choix
 - Vernis mat ou satin

Après la préparation correcte de votre support (voir fiche technique « Préparation de vos supports »).

1) Appliquez la sous-couche d'accroche

Une première fine couche soit au pinceau soit au rouleau. Un matériel de qualité est nécessaire. Il est disponible chez Do It. Laissez sécher 4 heures. Appliquez la deuxième fine couche. Laissez sécher 24 heures.

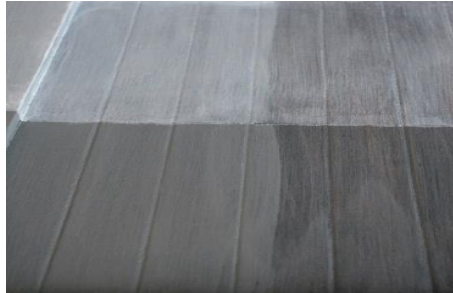

2 couches (blanc ou gris)

1 couche (blanc ou gris)

2) Choisissez la teinte de votre choix.

Appliquez une première fine couche de Color It au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher 4 heures. Appliquez la deuxième fine couche de Color It. Laissez sécher 24 heures.

Certaines teintes peuvent nécessiter un troisième passage.



3) Choisissez le vernis : mat ou satiné.

Appliquez une première fine couche au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher 2 heures. Appliquez la deuxième fine couche. Laissez sécher 24 heures avant de remonter tiroirs, portes, etc.....

Nous vous conseillons une troisième couche sur les supports régulièrement mouillés.